


# ИНСТРУКЦИИ


## Сушильный шкаф TS 4 WP

### 1. Развесьте белье

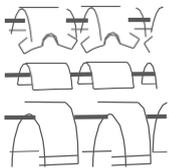

Равномерно развесьте белье на вешалках. Не размещайте вещи слишком близко друг к другу: это продлит время сушки. Не закрывайте отверстия в полке для обуви. Во время сушки дверцу открывать нельзя!

### 2. Выберите программу

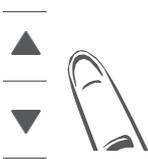

**Экстрасушка:** используется для сушки изделий из плотных тканей.

**Нормальная сушка:** используется для сушки изделий из обычных тканей.

Примечание: технология теплового насоса работает при низких температурах.

### 3. Пуск/стоп



Кнопка Start/Stop («Пуск/стоп») используется для запуска и остановки процесса сушки.


Примечание: сушка автоматически прекращается, когда белье высыхает.

### Очистка фильтра-уловителя пуха




После сушки удалите ворс и пух из фильтра. Опорожните емкость для конденсата и убедитесь, что вы правильно вставили ее при повторной сборке.


### Ошибка




Если на дисплее отображается код ошибки (например, ERR 4), сначала попробуйте сбросить сообщение об ошибке, нажав и удерживая кнопку Start/Stop в течение 5 секунд. Если сообщение не исчезает, обратитесь в сервисную службу.

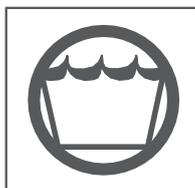

Сушильный шкаф предназначен только для текстильных изделий, выстиранных в воде.

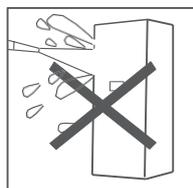

Прибор нельзя промывать водой.

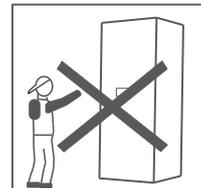

Не допускается использование прибора детьми.